


## ÅRLIG RENGJØRING OG KONTROLL AV KJØKKENVIFTE - RYENBERGVEIEN BORETTSLAG.

Ref. FLEXIT Brukerveiledning – FDV


Avtrekksviften er plassert i skap rett over kjøkkenhetten.

**Bruk følgende fremgangsmåte når viften skal rengjøres:**


- Trekk ut pluggen fra stikkkontakten slik at viften stopper og blir spenningsløs. Trekk ut spesialkontakten som sitter montert på den hvite kabelen fra koblingsboksen.

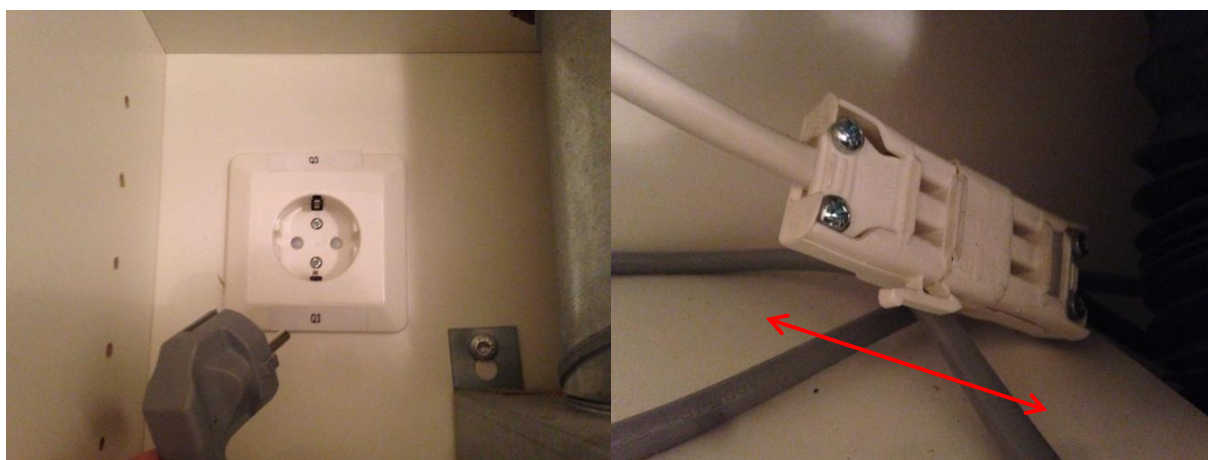

- Koplingsboksen sitter festet med borrelås, denne trekkes løs.

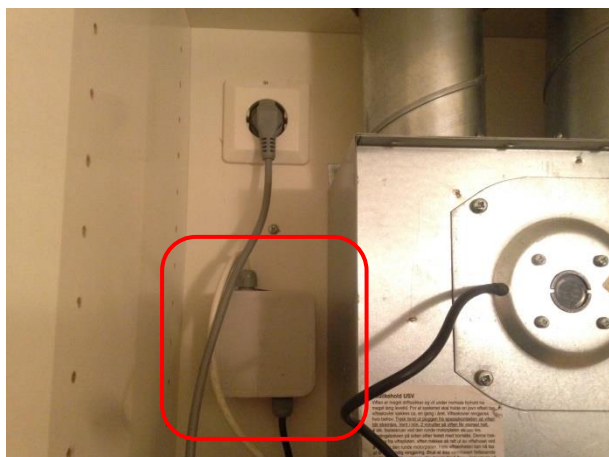

- 4 stk festeskruer ved den runde motorplaten skrues løs.

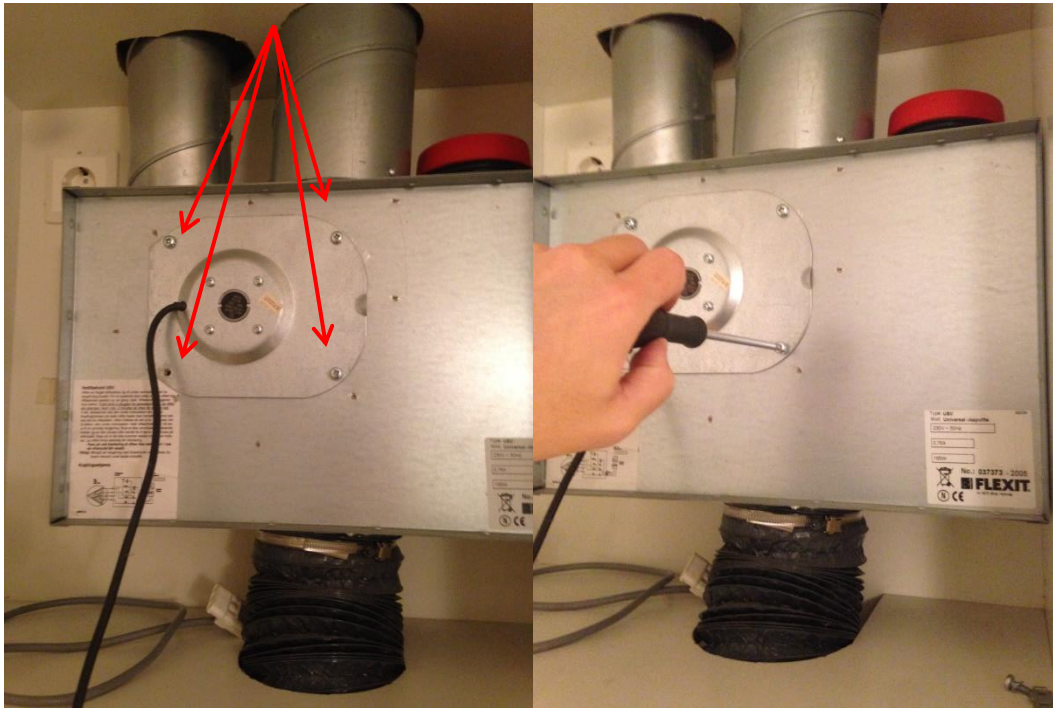


- Hele viften (m/kabler og koblingsboks) kan nå trekkes rett ut av viftehuset ved å ta tak i den runde motorplaten.

- Vifteenheten kan nå inspiseres og rengjøres.






- Bruk et ikke vannbasert fettløsende middel og en liten skrape, engangskniv eller børste for å fjerne smuss på viftehjulet. Vær forsiktig så viftehjulet ikke skades eller klemmes. Pass på at det ikke kommer væske inn i selve motoren. Støvsuger er også et godt hjelpemiddel.

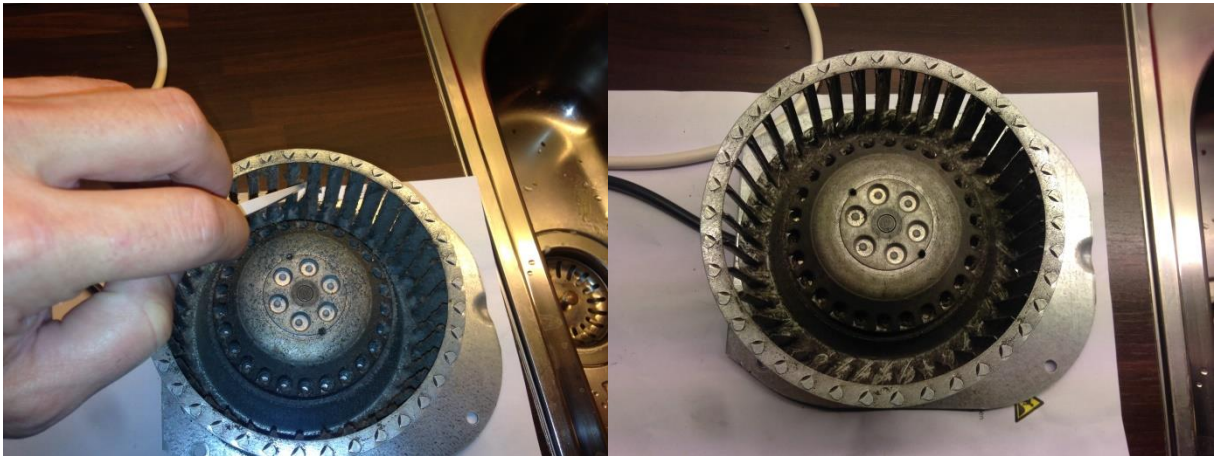

- La viften tørke skikkelig før montering.

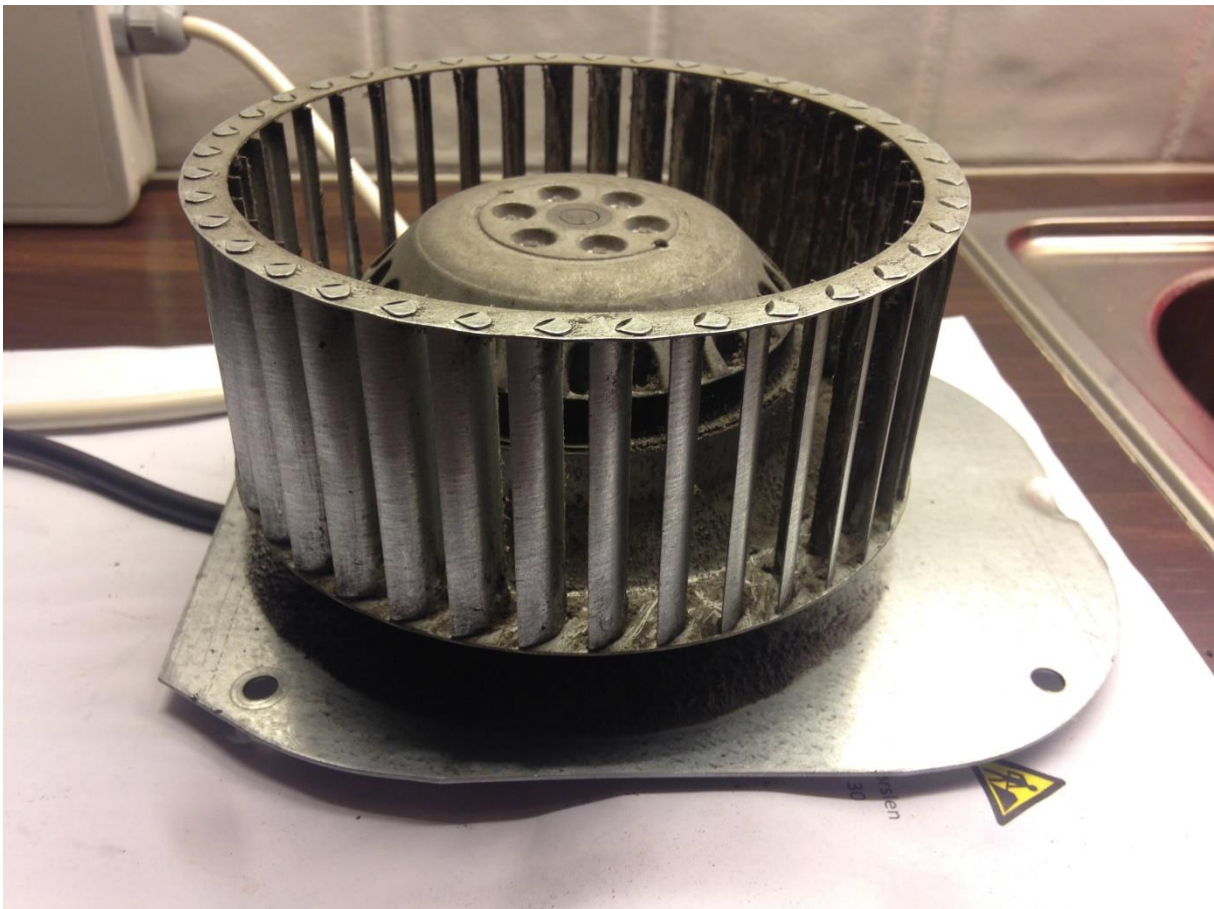

- Viften kan så monteres forsiktig på plass.



- Sett i spesialkontakten og fest koblingsboksen. Monter støpsel i stikkkontakten. Observer at viften starter og at den ikke lager unormal lyd og/eller vibrasjoner. Viften skal normalt gå tilnærmet lydløst på trinn 1.

